

Continental[®]

E l e c t r i c

INSTRUCTION MANUAL



12" ELECTRIC SKILLET

**MODEL:
CE23741**

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Be sure that handles and cover knob are assembled and fastened properly before using this appliance.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electrical shock, do not immerse control, cord, or plug in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Do not operate if the legs become cracked or damaged.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. It is recommended that this appliance not be moved when it contains hot oil or other hot liquid. If it must be moved when it contains hot oil or other hot liquid, use extreme caution.
13. Always attach heat control to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn control to "OFF" then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. A short detachable power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
16. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
17. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used,
18. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
19. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
20. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.
21. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

POLARIZED PLUG

This appliance may be provided with a polarized plug. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet. For grounding type, connected to properly grounded outlets

only. Use only PO-0700 temperature controlling plug Manufactured by D G King Way Enterprise Co., Ltd or DCT-001A, DCT-001B temperature controlling plug Manufactured by Da Chang Industries Co Ltd. or JH-001A temperature controlling plug Manufactured by Haiyan Xinhua Electric Appliance Co., Ltd.

BEFORE FIRST USE

1. Insert the probe firmly into the socket. Important: Make sure the control is securely inserted.
2. Plug unit into an AC electric outlet.
3. Turn temperature control to desired setting or according to your recipe. The indicator light comes on. The desired temperature should line up with the indicator light. When the selected temperature is reached, the light goes off. During cooking the light will blink on and off, indicating the temperature is maintained.
4. When finished cooking, set temperature control to WARM to keep food at serving temperature.
5. To take the skillet to the table for serving, remove the variable temperature control by pressing the quick-release lever and pulling out the control.
Caution: Be careful when removing the probe as the skillet might stay warm for a while.
6. Use plastic, rubber or wood utensils when cooking and serving. If using metal utensils, be careful not to scrape the nonstick finish.

HOW TO USE

1. Place skillet on a dry, level surface. To prevent possible heat damage to your countertop, place a heat resistant counter protector, such as aluminum foil, under appliance.
2. Insert the heat control into the skillet so the two electrical pins on the skillet are fully inserted into the heat
3. This appliance may be provided with a polarized plug. This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. For grounding type, connected to properly grounded outlets only.
4. Turn heat control to desired temperature. Remove cover and preheat skillet. Pilot light goes off when selected temperature is reached (this takes approximately 10 to 15 minutes).
5. Prepare food for cooking.
6. Because the skillet features a nonstick finish, food may be prepared with or without shortening, according to taste.
7. Place food in skillet and cook according to temperature-timetable. Heat should be adjusted according to personal preference and particular food being cooked. During cooking, pilot light will go on and off indicating desired temperature is being maintained.
8. Turn heat control to OFF when cooking is completed. Unplug heat control from wall outlet then from appliance.

The cooking temperatures listed in this user manual are estimates. Adjust the cooking temperature slightly up or down to achieve the results you prefer.

Food	Temperature Program	Cooking Time(approx.)
Pancakes	375°	1-3 min.
Bacon	375°	4-7 min.
Hash browns	390°	8-10 min.
Eggs	300°	2-5 min.
Fish	355°	6-9 min.
Pork Chops	375°	10 min.
Sausage	355°	10 min.

Before initial use and after each subsequent use,


Do not immerse heat control in water or let it come in contact with any liquid.

For best results use nylon, plastic, wooden, or rubber utensils. Do not use metal utensils as they may scratch the nonstick surface. Do not cut foods on the cooking surface.

If there is any food residue remaining on the cooking surface, it should be removed after each use. To do so, scrub gently with a mild abrasive, such as a mild abrasive cleanser or a fine cleansing pad—nylon mesh or other ordinary cleansing pad. Do not use steel wool or abrasive kitchen cleaners. Soaking the skillet to loosen food residue is not necessary. If, however, soaking the skillet is desired, do not soak for more than two hours. Soaking for more than two hours may damage the nonstick finish.

CARE AND CLEANING

1. Unplug the cord and let unit cool completely.
2. Make sure the variable temperature control is removed.
3. Wash the pan and lid with warm sudsy water. The lid can also be washed in the dishwasher, top rack only.
4. If washing by hand, use a sponge or nylon scouring pad with liquid detergent. Do not use any abrasive cleaners or metal pads as they can damage the nonstick coating.
5. Rinse and dry.
6. Wipe the outside of the base with a damp cloth. Do not immerse in water or other liquid.
7. Store the unit in a dry place and wind electric cord into a coil securing it with a twist fastener.
8. For excess soiling, after the unit is cool, wash the skillet plate with a soft sponge moistened with a non-abrasive kitchen cleaner while flushing with warm water.

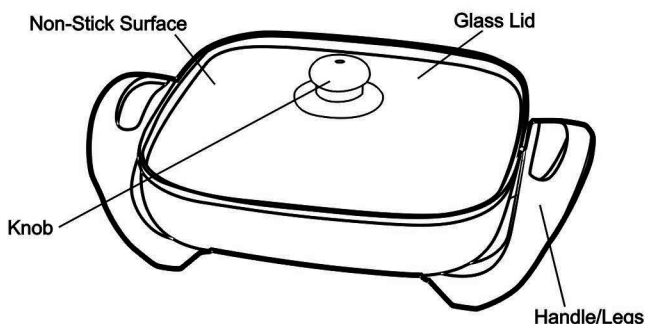

C o n t i n e n t a l[®]

E l e c t r i c

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SARTEN ELECTRICO DE 12"

**MODELO:
CE23741**

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Con el fin de reducir el riesgo de que se produzcan lesiones personales o daños a la propiedad debe seguirse las siguientes precauciones de seguridad básicas al momento de utilizar cualquier electrodoméstico:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese que los mangos y la perilla de la tapa se encuentren bien armados y asegurados antes de utilizar el electrodoméstico.
3. No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o perillas.
4. Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el control, el cordón o el enchufe en agua u otros líquidos.
5. Debe supervisarse a los niños en todo momento si se va a utilizar el electrodoméstico en su presencia.
6. Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar y antes de proceder a limpiarlo. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder a limpiarlo.
7. No utilice el electrodoméstico si el cordón o el enchufe se encuentran dañados o si el electrodoméstico presenta algún desperfecto o haya sufrido cualquier tipo de daño. No utilice el electrodoméstico si las patas se han rajado o dañado.
8. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por parte del fabricante del electrodoméstico podría causar lesiones.
9. No utilice el electrodoméstico en exteriores.
10. No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina ni que entre en contacto con superficies calientes.
11. No coloque el electrodoméstico encima o cerca de un quemador de cocina a gas o eléctrico ni dentro de un horno caliente.
12. Se recomienda no trasladar el electrodoméstico cuando éste contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Si se lo necesita trasladar con contenidos de aceite caliente u otros líquidos calientes, utilice el debido cuidado.
13. Siempre conecte el cable de control al electrodoméstico primero y luego proceda a enchufarlo al tomacorriente. Para desconectar, gire la perilla de control a la posición "OFF" y luego proceda a desenchufar.
14. No utilice el electrodoméstico para otros fines.
15. El electrodoméstico viene con un cable corto acoplable con el fin de reducir el riesgo de que alguien se enrede o se tropiece con un cable más largo.
16. Se puede utilizar cables acoplables más largos o cables de extensión si se toma el debido cuidado en su uso.
17. Si se utiliza un cable acoplable más largo o un cable de extensión, el rango de resistencia eléctrico de dichos cables debe ser por lo menos igual al rango de resistencia eléctrico del electrodoméstico.
18. Estos cables deben acomodarse de tal manera que no cuelguen del repostero de cocina o del borde de la mesa en donde alguien pueda tirar de ellos o tropezarse accidentalmente.
19. Si el electrodoméstico cuenta con salida a tierra, el cable de extensión debe contar con un cordón de tres alambres con salida a tierra.
20. El electrodoméstico no contiene piezas de utilidad a nivel usuario. Todo servicio de mantenimiento debe ser llevado a cabo por parte del personal de servicio técnico autorizado solamente.
21. Si el cordón se dañara, éste debe ser reemplazado por parte del fabricante o su agente de servicio técnico o cualquier otra persona calificada con el fin de evitar eventualidades.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado. Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, dicho enchufe tiene como fin encajar dentro de un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encajara totalmente dentro del tomacorriente, intente dándole la vuelta. Si aún así no encajara, póngase en contacto con un electricista calificado.

No intente modificar el enchufe de ninguna forma. Si el enchufe no encajara firmemente dentro del tomacorriente AC o si el tomacorriente se calentara durante su uso, no lo utilice.

En el caso de electrodomésticos con salida a tierra, utilice tomacorrientes con la debida conexión a tierra solamente. Utilice solamente un enchufe de control de temperatura PQ-0700 fabricado por D G King Way Enterprise C. Ltd. o un enchufe de control de temperatura DCT-001A fabricado por Da Ching Industries C. Ltd. o un enchufe de control de temperatura JH-001A fabricado por Haiyan Xinhua Electric Appliance Co. Ltd.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Inserte el conector firmemente dentro de la toma del electrodoméstico. Importante: Asegúrese de que el control quede correctamente insertado.

2. Enchufe el electrodoméstico a un tomacorriente AC.

3. Gire el control de temperatura al nivel deseado o conforme a la receta que se desee utilizar. La luz indicadora se iluminará. La temperatura seleccionada quedará alineada con la luz indicadora. Una vez que el electrodoméstico alcance la temperatura seleccionada, la luz se apagará. Durante la cocción, la luz se encenderá y se apagará, indicando que se está manteniendo la temperatura.

4. Una vez terminada la cocción, coloque el control de temperatura en WARM para mantener la comida caliente hasta el momento de servirla.

5. Para trasladar el sartén eléctrico a la mesa y poder servir la comida, retire el conector de control de temperatura presionando la palanca para soltar el control y tirando el control hacia afuera.

Precaución: Tenga cuidado al retirar el conector ya que el sartén eléctrico puede permanecer caliente durante unos instantes.

6. Utilice utensilios de plástico, jebe o madera durante la cocción y al momento de servir. Si se utiliza utensilios de metal, tenga cuidado de no arañar el acabado antiadherente.

CÓMO UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO

1. Coloque el sartén eléctrico sobre una superficie seca y plana. Para evitar posibles daños al repostero de cocina debido al calor, coloque un protector resistente al calor, como por ejemplo papel aluminio, debajo del electrodoméstico.

2. Inserte el conector de control de temperatura al aparato de tal manera que las clavijas eléctricas queden totalmente insertadas.

3. Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado. Este enchufe tiene como fin encajar dentro de un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encajara totalmente dentro del tomacorriente, intente dándole la vuelta. Si aún así no encajara, póngase en contacto con un electricista calificado. En el caso de electrodomésticos con salida a tierra, enchufe a tomacorrientes con la debida salida a tierra solamente.

4. Gire el control de temperatura al nivel deseado. Retire la tapa y precaliente el sartén. La luz del piloto se apagará cuando se alcance la temperatura deseada (esto toma aproximadamente de 10 a 15 minutos).

5. Prepare los alimentos que se desee cocer.

6. Debido a que el sartén cuenta con una superficie antiadherente, se puede preparar los alimentos con o sin manteca o aceite de acuerdo a su gusto.

7. Coloque los alimentos en el sartén y cueza de acuerdo al cuadro de temperatura ofrecido más abajo. La temperatura debe regularse de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo al tipo de alimentos que se esté preparando. Durante la cocción, la luz del piloto se encenderá y se apagará indicando que se está manteniendo la temperatura seleccionada.

8. Gire el control de temperatura a la posición "OFF" una vez que se haya terminado con la cocción. Desenchufe el conector de temperatura del tomacorriente primero y luego desconéctelo del electrodoméstico.

Las siguientes temperaturas de cocción de este manual de instrucciones son cantidades estimadas. Regule la temperatura de cocción ligeramente a un nivel mayor o menor para lograr los resultados que se prefiera

Alimento	Nivel de temperatura	Tiempo de cocción (aproximado)
Panqueques	375°	1- 3 minutos
Tocino	375°	4 – 7 minutos
Papas picadas fritas	390°	8 – 10 minutos
Huevos	300°	2 – 5 minutos
Pescado	355°	6 – 9 minutos
Chuletas de cerdo	375°	10 minutos
Salchichas	355°	10 minutos

Antes del primer uso y después de cada uso subsiguiente, no sumerja el control de temperatura en agua ni permita que entre en contacto con ningún tipo de líquido.

Para mejores resultados, utilice utensilios de nylon, plástico, madera o jebe. No utilice utensilios de metal ya que éstos pueden arañar la superficie antiadherente. No corte los alimentos sobre la superficie de cocción.

Si quedara algún residuo de alimentos sobre la superficie de cocción, retírelos después de cada uso. Para esto, frote ligeramente con algún limpiador suave o con una esponja de nylon para limpiar de material suave o cualquier otro paño de limpieza. No es necesario dejar remojar el sartén para ablandar los residuos de alimentos. Sin embargo, si se desea remojar el sartén, no lo haga durante más de dos horas ya que esto podría dañar la superficie antiadherente.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Desenchufe y deje que el electrodoméstico se enfríe completamente.
2. Asegúrese de haber retirado el conector de control de temperatura.
3. Lave el sartén y la tapa con agua tibia jabonosa. La tapa también puede lavarse en una máquina lavavajillas, en la parte superior solamente.
4. Si se lava a mano, utilice una esponja o un paño de nylon con detergente líquido. No utilice limpiadores abrasivos o esponjas de metal ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
5. Enjuague y seque.
6. Limpie la parte exterior de la base con un paño húmedo. No sumerja en agua u otros líquidos.
7. Guarde el electrodoméstico en un lugar seco y enrolle el cordón amarrándolo con un cintillo.
8. En el caso de suciedad excesiva, una vez que el electrodoméstico se encuentre frío, lave el sartén con una esponja suave humedecida con limpiador de cocina no abrasivo enjuagando con agua tibia.

